簡単操作マニュアル

本書では代表として
VXM-145VSiの
イラスト／画面を記載しています。

電源を入れる

車のエンジンスイッチを
Ⅰ（アクセサリー）またはⅡ（ON）に
入れる。

起動メッセージ画面

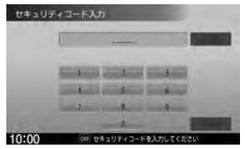

バッテリーまたは本機を一度車から外した場合は、セキュリティコード入力画面が表示されます。数字をタッチしてセキュリティコードを入力し 決定 をタッチしてください。
※規定回数間違うと、一定時間操作ができなくなります。

【セキュリティ設定機能】

本機は盗難抑止の観点からセキュリティ設定機能を搭載しています。

セキュリティ設定：する に設定するとバッテリーまたは本機を一度車から外した場合に、車のエンジンスイッチをⅠ（アクセサリー）またはⅡ（ON）に入れたときに、セキュリティコードを入力しないとナビゲーションが起動しなくなります。

セキュリティインジケータ：する に設定すると車のエンジンスイッチが0（ロック）のときにナビゲーションのインジケータが点滅します。

ナビゲーションの操作

メニュー画面表示

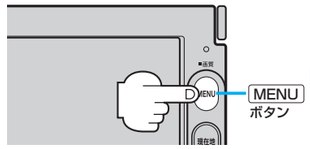

MENU ボタン

トップメニュー画面

地図画面を切り替える

地点を登録する

画面をタッチして地図をスクロールさせ、登録したい場所にカーソル（-┼-）を合わせ 設定 ➡ 地点登録 をタッチします。

：地点マークが表示されます。

- 別売のフロントカメラ／コーナーカメラを接続した場合は、登録地点またはカメラ地点として登録することができます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

自宅を登録する

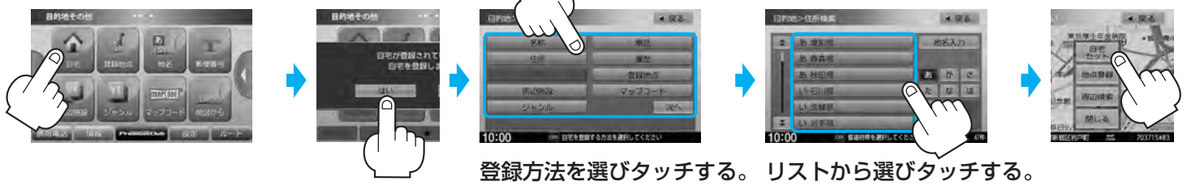

登録方法を選びタッチする。

住所から探す場合

リストから選びタッチする。

PART No. 08A40-5S0-4300-80
PART No. YEFM0410628

詳しくは「取扱説明書 ナビゲーション・オーディオ編」／「取扱説明書 インターナビ・リンク プレミアムクラブ編」をご覧ください。

自宅まで探索する

※あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

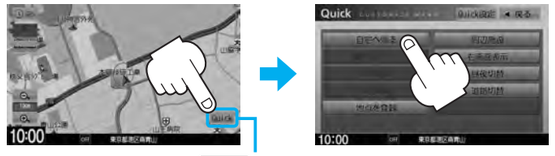

Quick ボタン

：自宅までのルートを探索し、案内スタート をタッチすると、ルート案内を開始します。

※すでに探索されているルートがある場合、ルートを消去するかどうかのメッセージが表示されます。
はい をタッチした後、ルート探索を開始します。

ルート探索をする

住所で…

リストから選びタッチする。

地名を入力して検索することもできます。

地名の頭文字タッチで該当する地名を表示します。

※頭文字をタッチするたびに頭文字の行の文字を順に表示します。

電話番号で…

数字をタッチして入力し、検索 をタッチする。

※個人宅電話番号検索の場合は、電話番号登録者入力画面が表示されます。

※施設・出入り口情報のリスト画面が表示された場合は、リストより選んでください。

：案内スタート をタッチすると、ルート案内を開始します。

周辺施設で…

リストから選びタッチする。

現在地またはスクロール先を検索します。

ルート沿いの施設を検索します。
（ルート案内中のみ表示されます。）

目的地周辺の施設を検索します。
（ルート案内中のみ表示されます。）

ルート案内を停止する

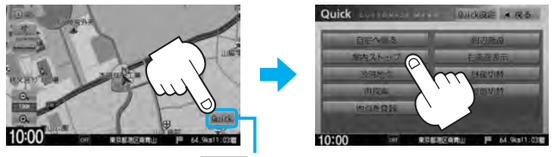

Quick ボタン

：ルート案内を停止します。

※タッチするたびに
案内ストップ↔案内スタート
が切り替わります。

NaviConを使用する

（VXM-145VSi／VS のみ）

スマートフォンアプリ NaviCon で行きたい場所を検索して本機に送信し、ルート探索・案内を行うことができます。
※BLUETOOTH® 登録する必要があります。 取扱説明書Q-2ページ

スマートフォン側で
NaviConアプリを起動し、
アプリ側で目的地を設定する。

：ルート案内を開始します。

インターナビに接続する

internavi ボタン

［インターナビモデル　VXM-145VSiのみ］

※internavi交通情報設定のルート案内時連動取得が「全ての情報」または「交通情報のみ」に設定されている場合は、自動的に交通情報などを受信します。

オーディオの操作

ソースを選択する

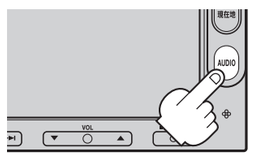

AV MENU画面

1 AUDIO **を押す。**

※すでにソースを選んでいる場合は、前回のソース画面が表示されます。変える場合は再度 AUDIO を押してください。

2 操作したいソースボタンをタッチする。

※選んだそれぞれのソース画面が表示されます。

音楽ディスクを聞く

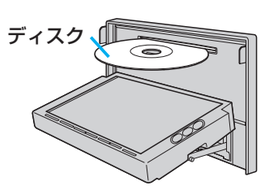

MP3モードTOP画面

1 ⏏ **を押し、**
OPEN **をタッチする。**

2 ディスク挿入口にディスクを挿入する。

：再生が開始されます。

DVDを見る （VXM-145VSi ／ VSのみ）

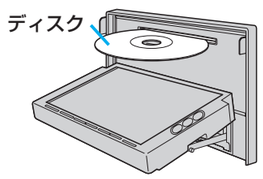

⚠ 走行中は音声のみとなります。

1 ⏏ **を押し、**
OPEN **をタッチする。**

2 ディスク挿入口にディスクを挿入する。

：再生が開始されます。

□ DVDメニューまたはタイトルメニュー画面が表示された場合は…

3 画面のメニュー項目を直接タッチする。

※ディスクによっては直接タッチできない場合があります。その場合はカーソルキーを表示させて選んでください。
取扱説明書N-3ページ

SDカードに保存されている曲を聞く

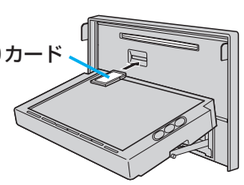

TOP画面

1 ⏏ **を押し、**
OPEN **をタッチする。**

2 SDカード挿入口にSDカードをカチッと音がするまで差し込む。

3 「ソースを選択する」**に従って** SD **をタッチする。**

USB機器に保存されている曲を聞く

1 別売のUSB接続ジャックとUSB機器を接続する。
取扱説明書K-7ページ

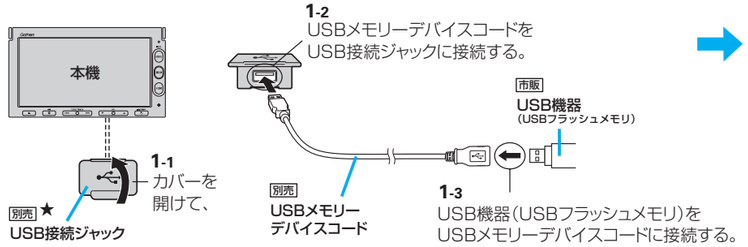

※USB機器を直接USB接続ジャックに接続することもできます。

2 「ソースを選択する」**に従って** USB **をタッチする。**

TOP画面

iPodを聞く

1 別売のUSB接続ジャックにLightning-USBケーブルを接続し、iPod本体に接続する。

※Dockコネクタで接続するときは、取扱説明書L-13ページ

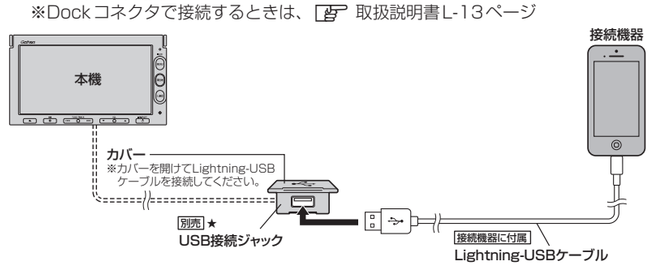

2 「ソースを選択する」**に従って** iPod **をタッチする。**

TOP画面

ラジオを聞く

■ **放送局リスト選局をする** （受信できる放送局のリストを表示します。）

FMモードTOP画面

リスト表示 ボタン

1 放送局リスト **をタッチする。**

※FM放送とAM放送の切り替えは、TOP画面のとき FM/AM をタッチします。

2 リスト表示 **の中から聞きたい放送局をタッチする。**

■ **エリア選局をする** （現在の車の位置周辺の放送局を呼び出します。）

FMモードTOP画面

エリア表示 ボタン

1 エリア **をタッチする。**

※FM放送とAM放送の切り替えは、TOP画面のとき FM/AM をタッチします。

2 エリア表示 **の中から聞きたい放送局をタッチする。**

ハンズフリー機能を利用する

BLUETOOTH® 機能を利用して、携帯電話を操作することなく画面をタッチしてハンズフリーで「電話を受ける」「電話をかける」などの電話機能が利用できます。

※初期登録する必要があります。
取扱説明書Q-2ページ

BLUETOOTH Audioを聞く

（VXM-145VSi ／ VS のみ）

BLUETOOTH® 機能を利用して、音楽を聞く事ができます。

※初期登録する必要があります。
取扱説明書M-2ページ

TOP画面

アドバイス

- SDカードやUSB機器／ iPodを外すときは、必ず操作パネル上の ⏻ を押してソースを終了（OFF状態に）させてください。
  終了させないで外すとデータやSDカード／ USB機器／ iPodがこわれるおそれがあります。
- USB機器を使用するとき、またはiPodを使用するときは、USB接続ジャックにそれぞれを接続しなおす必要があります。

★…USB接続ジャックの取付位置は、車両によって異なります。各車両の取付位置につきましては、Honda販売店にご確認ください。